

品番

BL-C161KT

本ガイドをお読みいただく前に、「取扱説明書（ご使用の前に）」を必ずお読みください。

【はじめに】

- 本ガイドでは、本製品の接続から設定までを説明しています。カメラの設置については、別冊の設置説明書を参照してください。カメラの操作や詳しい機能および設定のしかたについては、添付のセットアップ CD-ROM内の取扱説明書を参照してください。
- カメラの設定がうまくできない場合は、セットアップCD-ROM内の取扱説明書の「[D6] セットアップソフトウェア」を参照してください。
- MPEG-4の動画を見るには、MPEG-4ビューアープログラム（ActiveX[®] コントロール）が必要です。カメラ1台につき1台のパソコンにのみMPEG-4ビューアープログラムをインストールすることができます。複数台のパソコンでMPEG-4の動画を見る場合は、別売りのユーザーライセンス（品番：BL-CA52）を購入してください。また、別紙の「ソフトウェアエンドユーザーライセンス契約書」を必ずお読みください。

【プライバシー・肖像権について】

カメラの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。

※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報をコントロールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう・姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。

【商標および登録商標について】


- Adobe、Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の登録商標または商標です。
- Microsoft、Windows、Internet Explorerおよび ActiveXは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- その他記載の会社名・商品名などは、各会社の商標または登録商標です。

【表記について】

- 本ガイドは、Windows[®] XPと Internet Explorer[®] 6を例に説明しています。
- 本ガイドでは、「ホームネットワークカメラ」を「カメラ」と表記しています。
- 本ガイドでは、「セットアップ CD-ROM」を「CD-ROM」と表記しています。
- 本ガイドでは、セットアップCD-ROM内の取扱説明書の「項目一覧」から、参照していただきたい項目を以下のように表記しています。
例：➡CD-ROM内の取扱説明書：「[C7-1 1] カメラをバージョンアップする」
- UPnPは、Universal Plug and Playの略称です。

■ セットアップの流れ： セットアップを 3ステップで説明します。


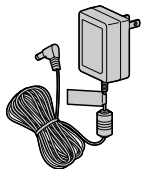

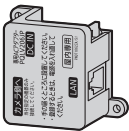
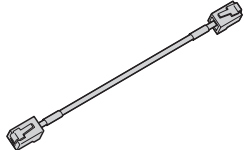
セットアップに入る前に、当社がおすすめするネットワークカメラ専用サービス「みえますねっと」(有料)・「みえますねっとLite」(有料)のサービス内容について、あらかじめ添付の「みえますねっと／みえますねっとLiteガイド」を参照し、ご理解いただいたうえでカメラを設定してください。

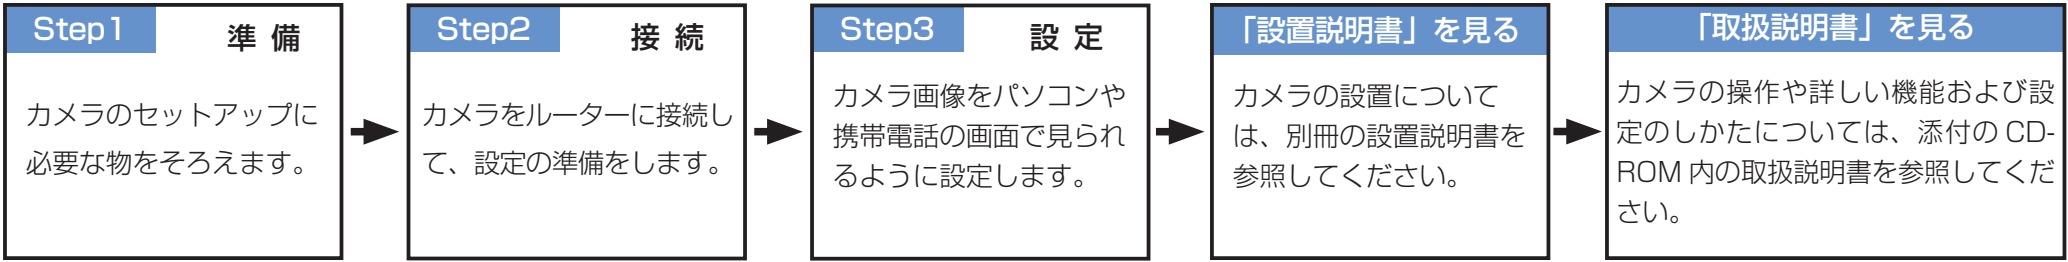

Step 1

必要な物を準備する

カメラのセットアップに必要な物をそろえます。


本体と付属品・添付品をそろえる			本製品以外に必要な物をそろえる（市販品）	
本体1台	ACアダプター 1個	セットアップCD-ROM 1枚 (取扱説明書、 セットアップソフトウェア)	● パソコン	● ハブまたはルーター
			● LANケーブル（カテゴリ 5ストレートケーブル）	
送電装置 1個	屋外LANケーブル1本 (長さ 約0.2 m)			
				

Step 2

カメラを接続する

セットアップに使うパソコンが接続されているハブまたはルーター（ネットワーク）にカメラを接続します。

あらかじめ、パソコンはルーターを通じて、インターネットに接続できる状態にしておきます。

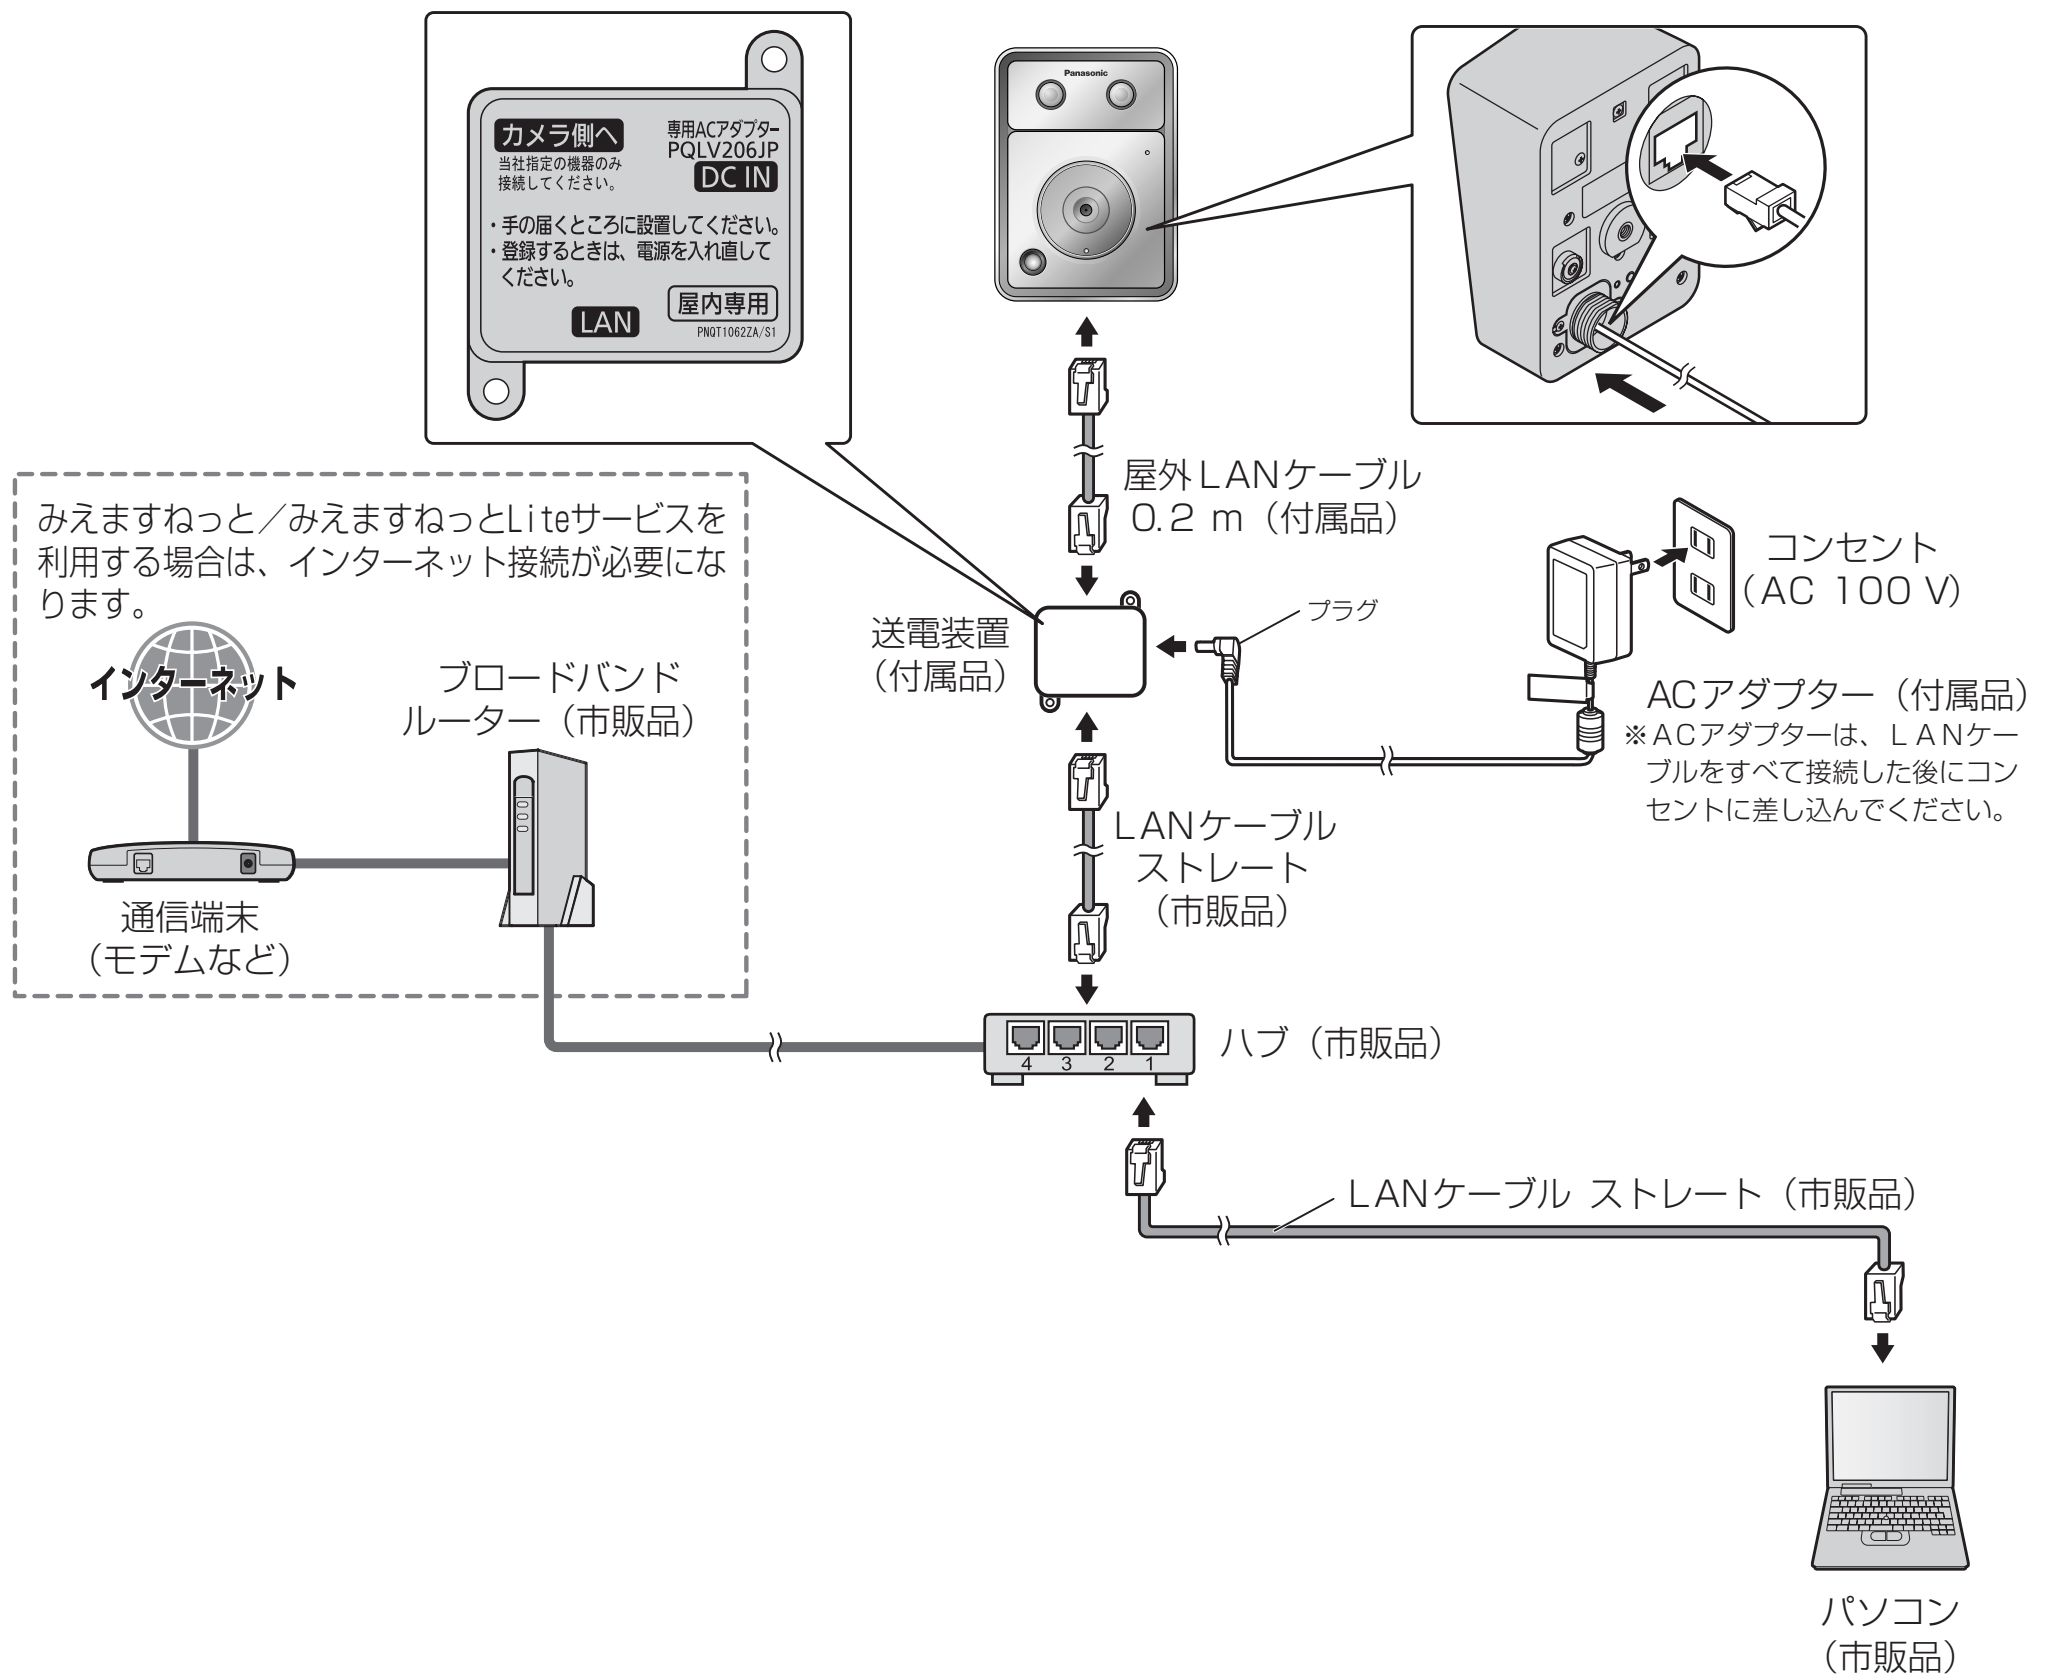

お知らせ

- 管理者のユーザー名とパスワードを設定したカメラは、電源を入れてから20分以上経過すると設定できません。設定するには、送電装置のプラグを抜き差ししてください。（工場出荷値のカメラは、電源投入後の経過時間に制限なく設定できます。）
- インジケーターが緑点滅または緑点灯しないときは、以下を参照してください。
→CD-ROM内の取扱説明書：「[D3] インジケーター表示」
- カメラのLANケーブルの取り外し方は、設置説明書の「LANケーブルの取り外し方法」を参照してください。
- 本体が温かくなりますが、異常ではありません。

警告

専用のACアダプター（極性統一形プラグ）以外は使わない



禁止

専用以外のACアダプターを使用すると、電圧や＋－の極性が異なっている場合があるため、発煙・火災の恐れがあります。

- 当社がおすすめするネットワークカメラ専用サービス「みえますねっと」(有料)・「みえますねっとLite」(有料)のサービス内容について、あらかじめ添付の「みえますねっと／みえますねっとLiteガイド」を参照し、ご理解いただいたうえでカメラを設定してください。

カメラの設置については、
別冊の設置説明書を参照し
てください。

インターネット経由や携帯電話でカメラ画像を見られるように設定する

インターネット経由や携帯電話でカメラ画像を見る場合、ダイナミックDNSサービスをご利用いただくことをおすすめします。ダイナミックDNSサービスについては、ウェブサイト（<http://www.miemasu.net>）または以下を参照してください。
➔CD-ROM内の取扱説明書：「[C4-5] ダイナミックDNSサービスを使う」

「みえますねっと」サービス（有料）の詳細は、添付の「みえますねっと／みえますねっとLiteガイド」またはウェブサイト（<http://www.miemasu.net>）を参照してください。

お願い

「みえますねっと Lite」サービスに申し込む場合は、設置前にカメラ背面のFUNCTION ボタンを押すか、（➔CD-ROM内の取扱説明書：「[C8-1] 各部のなまえとはたらき」）設置後にカメラの設定画面から申し込みを行ってください。（➔CD-ROM 内の取扱説明書：[C1-7-1] 設定画面から「みえますねっとLite」サービスに申し込む）

お使いのルーターがUPnP™に対応しているか確認する

UPnP™対応ルーターを使用すると、ルーターのポートフォワーディング設定も含め、自動でインターネット公開の設定が完了します。ルーターのUPnP™機能の有無によって以下を設定してください。

■ UPnP™に対応しているルーターを使用する場合

1 「カメラ画像をパソコンで見られるように設定する」の手順6までを行い、[公開] タブをクリックする

2 [自動ポートフォワーディング (IPv4)] で[有効] ①、[みえますねっとサービス登録] (有料) で[する] を選択②して、[保存] をクリック③する

IPv6でインターネット公開する場合は、[インターネット公開 (IPv6)] で[公開] を選択してください。

「自動ポートフォワーディングによりポート番号が変更される場合があります。」とダイアログが表示されます。ダイアログの表示内容を確認して[OK] をクリックしてください。

「インターネット公開のため、ルーターの設定を行っています。」というメッセージが表示されます。


選択②で「しない」を選んだときは、手順5に進んでください。



お知らせ

- 「設定に失敗しました。」と表示された場合は、お使いのルーターのUPnP™が有効に設定されているか確認し、無効の場合は有効にしてください。（➔CD-ROM内の取扱説明書：「[D6-3] UPnP™のポートフォワーディング設定で失敗する」）
- 複数のカメラを持っている場合でも、1台だけに「みえますねっと」サービスへの登録をしてください。複数台登録する必要はありません。
- 「ユーザー指定ダイナミックDNS」サービスを使用する場合は、以下を参照してください。➔CD-ROM内の取扱説明書：「[C4-5-3] 他社のダイナミックDNSサービスを使う」

3 「自動ポートフォワーディングの設定が完了しました。」の画面が表示されたら、[みえますねっとサービス登録画面へ] をクリックする

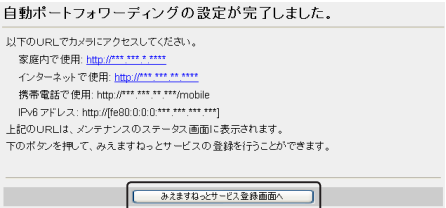

4 「みえますねっと」サービスの登録画面の案内に従って、登録を完了する

5 「設定が完了しました。」と表示されたら、[シングル画面へ] をクリックする
カメラのシングル画面が表示されます。



お知らせ

「設定が完了しました。」画面で表示されている「インターネットで使用」と「携帯電話で使用」のURL が、インターネット経由または携帯電話それぞれでカメラにアクセスするときのURLです。忘れないようにしてください。

■ UPnP™に対応していないルーターを使用する場合

ルーターのポートフォワーディング設定をする必要があります。詳しくは、以下を参照してください。
➔CD-ROM 内の取扱説明書：「[C4-3] カメラ画像をインターネットに公開する」

インターネット経由でアクセスできることを確認する

カメラと別のネットワークにつながっているパソコンまたは携帯電話で、「設定が完了しました。」画面、または、ステータス画面で表示される、以下のアドレスでアクセスできることを確認してください。

- インターネットにつながっている別のネットワークのパソコンで確認する
インターネットで使用：http://***.***.***.***:*****
- 携帯電話で確認する
携帯電話で使用：http://***.***.***.***:*****/mobile

お知らせ

- ご使用のネットワーク環境によっては、「みえますねっと」サービスが利用できるまで約30分程かかることがあります。
- カメラのトップ画面およびシングル画面が表示されないときは、以下を参照してください。➔CD-ROM 内の取扱説明書：「[D1]カメラへのアクセス」

「みえますねっと Lite」サービス（有料）に申し込む

CD-ROM内の取扱説明書の「[C1-7] 携帯電話からカメラ画像を見られるサービスに申し込む（「みえますねっとLite」サービス）」を参照して、カメラの設定を行ってください。
また、「みえますねっとLite」サービスに申し込むには、以下の携帯電話専用のURLにアクセスしてください。

【みえますねっとLiteサービスURL】
<https://mlm.mypoke.jp/users/RegTop.do>

以上の操作で、インターネット経由や携帯電話でカメラ画像を見るためのセットアップは終了です。カメラの設置については、別冊の設置説明書を参照してください。

カメラの操作や設定、困ったときの対処方法などについては、CD-ROM 内の取扱説明書を参照してください。

取扱説明書を見る